



### Установка подвесного светильника

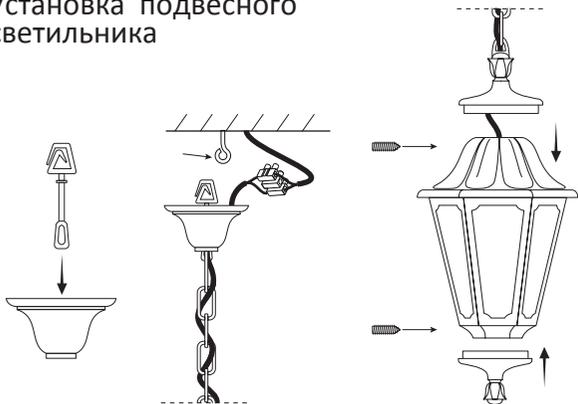


### Монтаж светильника (бра-половинка) на стену



### Монтаж закладных элементов и отливка фундамента

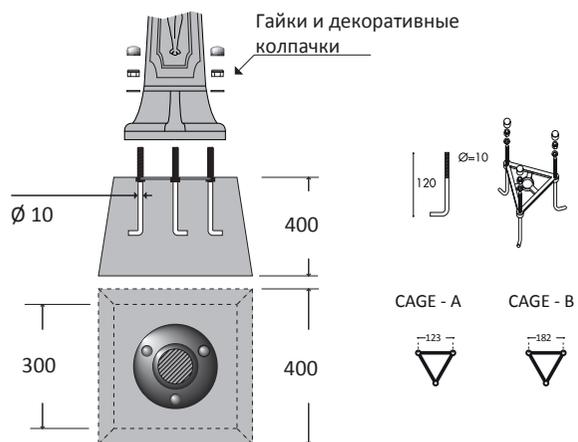

### Монтаж на консолях светильников на опору освещения

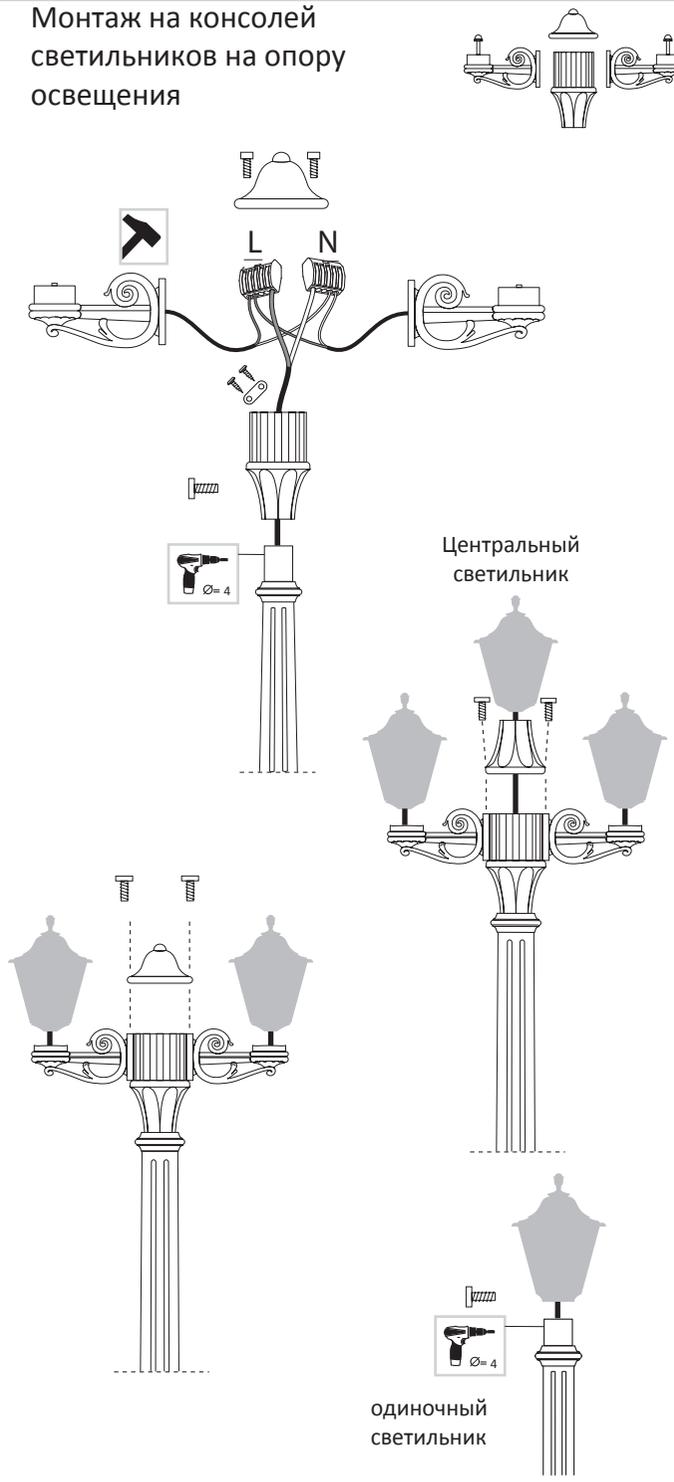

Инструкция по сборке и монтажу малых и средних уличных светильников FUMAGALLI серии ANNA, SABA, RUT, SALEM, GOLIA, CEFA и настенных бра-половинок IESSE и DARIA.



MODEL:



ANNA E22.000

310



GOLIA Q23.000

360



RUT E26.000

410



SABA K22.000

320



CEFA U23.000

380



SALEM K26.000

410



IESSE M22.000

350



DARIA M28.000


515




**ОСТОРОЖНО!** Внимательно следуйте инструкциям, чтобы обеспечить правильную и безопасную работу. Монтаж и техническое обслуживание должны осуществляться только при отключении светильников от электроснабжения. Fumagalli не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный неправильной установкой или неправильным использованием продукции. В случае сомнений проконсультируйтесь с квалифицированным электриком. Соблюдайте инструкции, последовательность действий и не забудьте отключить электропитание!

Официальный Дилер в России - компания **AMPPA**  
<https://fumagalli.amppa.ru/>


### Сборка корпуса фонаря

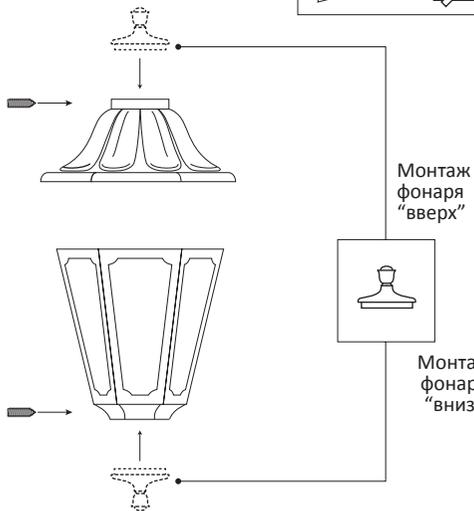


### Подключение цоколя

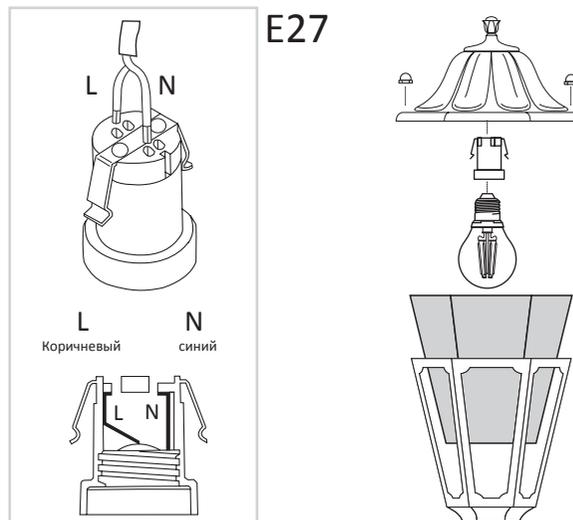


### Монтаж консольного светильника на стену

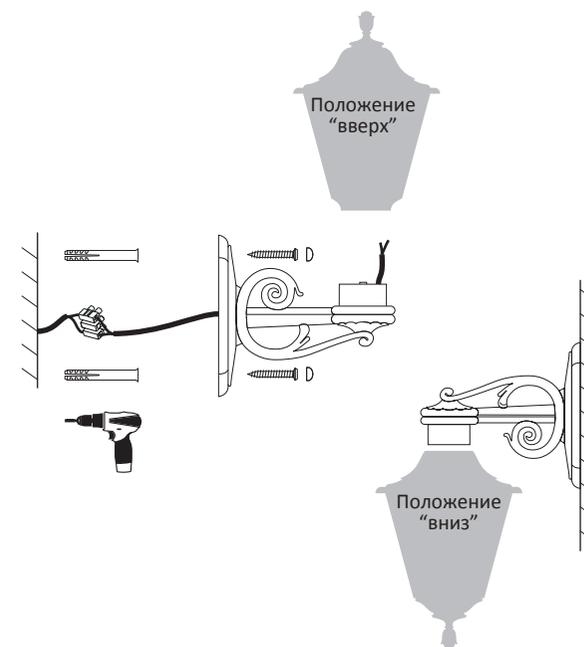

### Установка электрических проводов питания

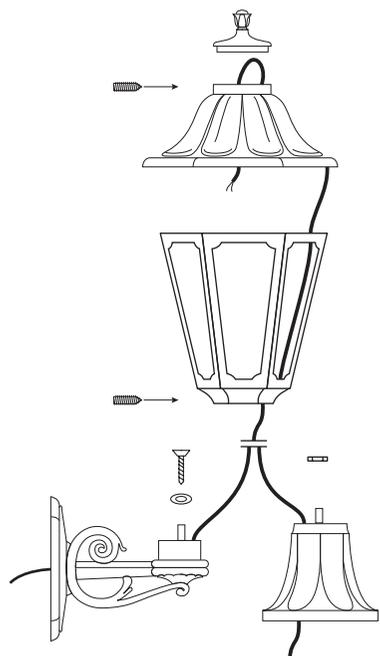

### Подключение цоколей GX-53 LED

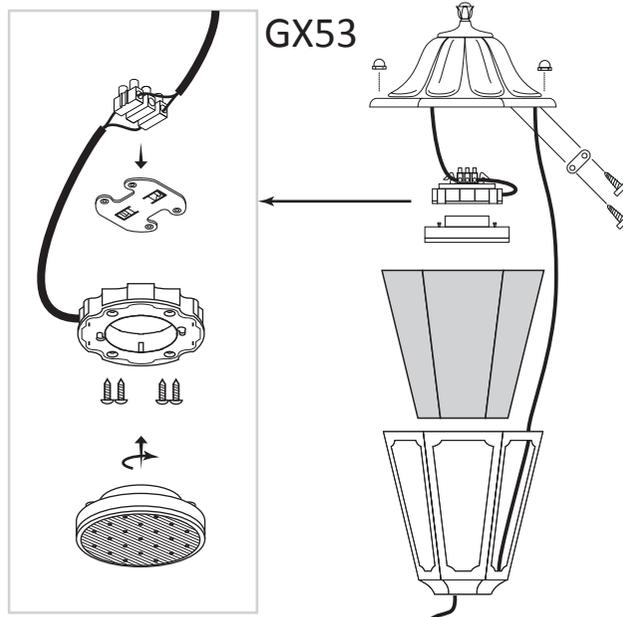

### Установка малых столбов освещения на комплект крепежа

